


Co-botic 1900

Instrukcja użytkowania



Elementy składowe

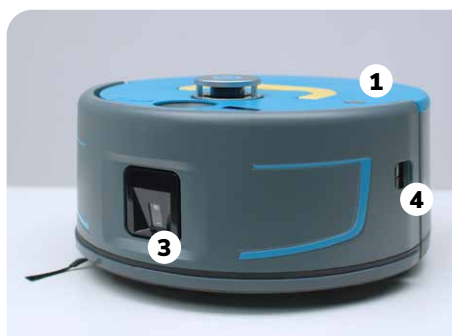

1. Górna pokrywa
2. Radar laserowy (LDS)
3. Czujnik przeszkód
4. Czujnik krawędzi
5. Uchwyt
6. Wyłącznik bezpieczeństwa
7. Poziom naładowania baterii
8. Pojemnik na kurz
9. Komory na baterie
10. Aroma Box - pojemnik na kapsułki zapachowe
11. Ostrze hakowe/szczoteczka
12. Zwolnienie blokady - wyjęcie modułu pojemnika na kurz
13. Szczotki walcowe
14. Koło uniwersalne
15. Szczotka boczna
16. Koło boczne
17. Przycisk zwalniający blokadę dolnej pokrywy pojemnika na kurz
18. Panel sterujący jednostki głównej:
 - Przycisk przywołania
 - Moc ssania
 - Start / Stop

Zobacz filmik instruktażowy na YouTube



Wymiana baterii

1. Podnieś górną pokrywę **2.** Aby wyjąć baterię naciśnij przycisk zwalniający blokadę i podnieś ją do góry. **3.** Aby włożyć baterię, wsuń ją zgodnie z zaznaczonym kierunkiem do komory a następnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. **4.** Zamknij górną pokrywę.

Sterowanie Co-botic 1900

Panel sterujący jednostki głównej

Przycisk	Działanie	Funkcja	Ekran wyświetlacza
	Przytrzymanie 2 sekundy	Włączenie zasilania	Bieżący poziom naładowania baterii
	Przytrzymanie 3 sekundy	Wyłączenie zasilania	Wyłączony
	Krótkie wciśnięcie	Rozpocznij / wstrzymaj czyszczenie	Bieżący poziom naładowania baterii
	Krótkie wciśnięcie	Przełącznik mocy ssania	Bieżący poziom naładowania baterii
	Przytrzymanie 2 sekundy	Wyświetlenie całkowitego czasu pracy	(jednostka: godziny)
	Krótkie wciśnięcie	Powrót do miejsca startu	Bieżący poziom naładowania baterii

Pilot zdalnego sterowania



- 1. Ekran wyświetlacza**
- 2. Przycisk Start/Stop:**
 - Rozpoczęcie lub wstrzymanie czyszczenia:
 - Naciśnij przycisk, aby przełączyć robota z trybu uśpienia do trybu gotowości.
 - Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie, gdy robot znajduje się w trybie gotowości.
 - Naciśnij przycisk, aby zatrzymać robota podczas pracy.
- 3. Przyciski kierunku:**

Ręczne sterowanie ruchem robota w trybie gotowości (przyciski nie mogą być używane w trakcie aktywnego czyszczenia):

do przodu w prawo w lewo
- 4. Przełącznik mocy ssania:**

Domyślnie ustawiony: tryb standardowy

 - 1. naciśnięcie: przejście do trybu Turbo
 - 2. naciśnięcie: przejście do trybu Eco
 - 3. naciśnięcie: powrót do trybu standardowego
- 5. Przycisk czyszczenia punktowego:**

Naciśnij ten przycisk, aby urządzenie rozpoczęło spiralne czyszczenie punktowe.
- 6. Przycisk przywołania:**

Naciśnij ten przycisk, aby urządzenie automatycznie powróciło do pozycji startowej.
- 7. Przycisk czyszczenia krawędzi:**

Włączenie trybu czyszczenia krawędzi.



Zobacz filmik instruktażowy na YouTube



Chcesz zgłosić awarię?

Skontaktuj się z **serwisem**:

tel. 12 268 32 19, serwis@i-teampolska.pl

Chcesz zamówić części?

Skontaktuj się z **działem zamówień**:

tel. 12 268 32 18, zamowienia@i-teampolska.pl





Zobacz filmik
instruktażowy
na YouTube

Co-botic 1900

Instrukcja konserwacji



Konserwacja i pielęgnacja

Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra

1. Podnieś górną pokrywę i naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć pojemnik na kurz. **2.** Trzymając pojemnik nad koszem na śmieci wciśnij przycisk zwalniający blokadę - dolna pokrywa automatycznie się otworzy i pojemnik zostanie opróżniony. **3.** Zamknij dolną pokrywę. **4.** Otwórz górną pokrywę pojemnika i wyciągnij ramkę z filtrem. **5.** Wysuń filtr, wytrzep większe zanieczyszczenia oraz wyczyść go załączoną szczoteczką. **6.** Wsuń ramkę z filtrem ponownie do pojemnika i umieść w urządzeniu.



Czyszczenie/wymiana szczotek walcowych

1. Wyjmij pojemnik na kurz (patrz: instrukcja opróżniania pojemnika na kurz). **2.** Przekręć pokrętkę blokującą i wysuń komorę szczotek walcowych. **3.** Odwróć komorę tak, aby widzieć szczotki, naciśnij zatrzask blokujący i wyjmij szczotki. **UWAGA! Zapamiętaj wzajemne położenie szczotek - nie należy zamieniać ich miejscami!** **4.** Przy pomocy ostrza hakowego usuń z komory oraz z powierzchni szczotek włosy i inne zanieczyszczenia. **5.** Zamontuj szczotki, każdą na swoim miejscu.



Czyszczenie szczotki bocznej

1. Odkręć szczotkę załączonym śrubokrętem. **2.** Wyczyść wplątane włosy i inne zanieczyszczenia, przetrzyj szmatką. **3.** Przykręć szczotkę we właściwym miejscu.



Czyszczenie koła uniwersalnego

1. Wyciągnij koło przy użyciu śrubokręta. **2.** Wyczyść wplątane włosy i inne zanieczyszczenia. **3.** Wciśnij koło na swoje miejsce.



Czyszczenie czujników

1. Delikatnie przetrzyj czujniki dołączoną szczoteczką.



Rozwiązywanie problemów - tabela kodów alarmów

W przypadku usterki urządzenia, czerwona kontrolka jednostki głównej zaświeci się pulsacyjnie oraz pojawi się komunikat głosowy:

Nr.	Komunikat głosowy	Przyczyna awarii	Rozwiązanie
01	Szczotka boczna zablokowana	Awaria prawej szczotki bocznej	Sprawdź i wyczyść prawą szczotkę boczną
02	Lewe koło zablokowane	Awaria lewego koła	Sprawdź i wyczyść lewe koło
03	Prawe koło zablokowane	Awaria prawego koła	Sprawdź i wyczyść prawe koło
04	Szczotka główna zablokowana	Awaria szczotki walcowej	Sprawdź i wyczyść szczotkę walcową
05	Należy wyczyścić filtr	Zatkany filtr	Sprawdź i wyczyść filtr
06	Awaria silnika ssania	Wadliwe działanie silnika wentylatora	Skontaktuj się z serwisem
07	Zderzak jest zablokowany	Awaria zderzaka	Sprawdź zderzak
08	Sprawdź czujnik krawędzi	Awaria czujnika krawędzi	Sprawdź i wyczyść czujnik krawędzi
09	Umieść robota powrót na ziemię	Co-botic jest podnoszony	Odstaw co-botic na podłogę
10	Sprawdź lidar	Awaria czujnika lidarowego	Sprawdź czujnik lidarowy

Jeśli powyższe metody nie rozwiążą problemu, spróbuj zrestartować urządzenie w następujący sposób: najpierw, aby wyłączyć co-botic 1900 naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Następnie, aby go ponownie uruchomić, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Jeśli usterka nie zniknęła - skontaktuj się z serwisem.



Chcesz zgłosić awarię?

Skontaktuj się z **serwisem**:

tel. 12 268 32 19, serwis@i-teampolska.pl

Chcesz zamówić części?

Skontaktuj się z **działem zamówień**:

tel. 12 268 32 18, zamowienia@i-teampolska.pl

