

# KIEDY WYMIENIĆ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - GUMY SSAWY

Poradnik  
dla użytkowników i-mopów


gumy ssawy i-mopów



i-mop Lite | XL | XXL

Ssawa powinna być czysta i nie zatkana.

Gumy czyste, nie postrzępione, krawędzie gum ostre.

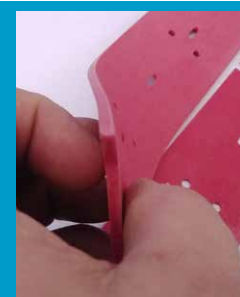

## GUMY NOWE I W DOBRYM STANIE

## GUMY ZUŻYTE WYMAGAJĄCE WYMIANY



Zdeformowane



Uszkodzone na krawędziach



Zniszczone krawędzie, zeszywniałe od chemii i zbyt długiego używania



Uszkodzone krawędzie



Brudne i odbarwione



Zużyte i odkształcone



Zużyte koło podporowe ssawy



Ssawa brudna, zatkana

warto  
wiedzieć!

poradnik

# KIEDY WYMIENIĆ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - SZCZOTKI

Poradnik  
dla użytkowników i-mopów



Włosie szczotek jest optymalnie długie, dłuższe od żółtych **znaczników zużycia**.  
Szczotki powinny być regularnie płukane i czyste.

## SZCZOTKI NOWE I W DOBRYM STANIE



## SZCZOTKI ZUŻYTE WYMAGAJĄCE WYMIANY



Szczotki nadmiernie zużyte, włosie krótsze od znaczników zużycia. Takie szczotki nie gwarantują skutecznej pracy maszyny oraz wysokiej jakości.