

i-move 2.5B[®]

Lekki odkurzacz plecakowy

Instrukcja obsługi

Nr artykułu: IME25.I-V.0000B

Nr instrukcji: IME25.I-V.0000B

Data aktualizacji: 09.07.2024



i-team Polska Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 126 C, 30-376 Kraków, Polska

Telefon: +48 12 268 32 18

Email: hello@i-teampolska.pl





SZYBCIEJ

Dzięki zasilaniu akumulatorowemu i kompaktowej konstrukcji możesz łatwo i szybko poruszać się w niewielkich lub zastawionych przestrzeniach. Wymiana worka na kurz zajmuje zaledwie kilka sekund. Wystarczy jednym kliknięciem otworzyć komorę i wymienić worek — bez odłączania węża.



CZYŚCIEJ

Dzięki zwrotności i-move 2.5B łatwo dotrzesz do trudno dostępnych miejsc. Urządzenie ma dwa wysokiej jakości filtry, w tym filtr klasy H11, który zapewnia wysoką siłę ssania (14 kPa) i skuteczne zbieranie zanieczyszczeń przy podciśnieniu 1100 mmHg. Oddychaj czystszy powietrzem dzięki filtrowaniu dużych cząstek kurzu i unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń bakteryjnych.



ZDROWIEJ

Opcjonalny wkład zapachowy i-scent uwalnia przyjemny, przyjazny środowisku zapach podczas sprzątania. Akcesoria do i-move 4B można stosować również w i-move 2.5B, co pozwala dłużej i efektywniej wykorzystywać posiadane części. Akumulatory można ładować ponownie.



BEZPIECZNIEJ

Lekki i ergonomiczny i-move 2.5B zapewnia dużą swobodę ruchu i wydajną pracę. Urządzenie noszone na plecach równomiernie rozkłada ciężar na ciele. Bezprzewodowa konstrukcja eliminuje ryzyko potknięcia się o przewód zasilający.



LEPIEJ DLA WSZYSTKICH

i-move 2.5B to idealne rozwiązanie do szybkiego odkurzania punktowego, małych pomieszczeń i trudno dostępnych miejsc. To jeden z najlżejszych i najmniejszych odkurzaczy plecakowych na rynku, zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze.

Oryginał instrukcji jest napisany w języku angielskim

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, The Netherlands

Telephone: +31402662400

Email: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

Model: I-VAC 2.5B MOVE 14.4V (W/O
BATTERY+CHARGER)

Data: 09/07/2024

Product code: IME25.I-V.0000B

Wersja: v.2.0



Wstęp

Dziękujemy za zakup i-move 2.5B. Bezprzewodowy i-move 2.5B z lekkim systemem plecakowym zapewnia większą swobodę poruszania się, szczególnie w ciasnych przestrzeniach. Nie musisz już martwić się o nierówne podłoże, stopnie ani inne przeszkody.

Obsługa i-move 2.5B jest prosta, jeśli postępujesz zgodnie z instrukcją. Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zapoznaj się z zasadami prawidłowej obsługi oraz konserwacji. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu. Jest ona integralną częścią urządzenia i-move 2.5B; w przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać ją nowemu właścicielowi. Każde urządzenie i-move 2.5B ma unikalny numer identyfikacyjny umieszczony na górze korpusu. Partner i-team będzie potrzebować tego numeru przy zamawianiu części.

Określenie „producent” używane w tej instrukcji oznacza Future Cleaning Technologies B.V., spółkę powiązaną z i-team, z siedzibą w Eindhoven w Holandii. Określenie „partner” oznacza lokalnego partnera i-team zajmującego się sprzedażą i serwisem.

Cel instrukcji obsługi

Celem instrukcji jest przekazanie użytkownikowi informacji potrzebnych przez cały okres użytkowania i-move 2.5B, tak aby urządzenie było używane prawidłowo, wydajnie i bezpiecznie, również w przypadku możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia.

Instrukcja zawiera informacje dotyczące:

- bezpieczeństwa operatora;
- użytkowania i-move 2.5B zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem;
- codziennej obsługi;
- konserwacji;
- warunków przechowywania;
- utylizacji i-move 2.5B.

Przestrzeganie tych instrukcji pozwala ograniczyć ryzyko obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

Grupa docelowa

Instrukcja jest przeznaczona dla operatorów i-move 2.5B i ich przełożonych, a także dla partnerów i importerów.

Operatorzy i-move 2.5B

Urządzenie i-move 2.5B może obsługiwać wyłącznie osoba, która:

- przeczytała ze zrozumieniem wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie;
- została przeszkolona przez doświadczonego operatora, który przeczytał i zrozumiał niniejszą instrukcję.



Jak czytać instrukcję

W całej instrukcji zastosowano poniższe symbole i określenia, które zwracają uwagę na zagrożenia oraz ważne informacje:

Symbol	Term	Explanation
	WARNING OSTROŻNIE	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie maszyny, ciała operatora, osoby postronnej, urządzenia lub szkodę dla środowiska.
	CAUTION OSTRZEŻENIE	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może spowodować lekkie/średnie uszkodzenie urządzenia lub szkodę dla środowiska.
	BATERIE (AKUMULATORY)	Wskazuje, że baterie akumulatorowe muszą być ładowane zgodnie z instrukcją obsługi ładowarki. Złomowanie baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.
	ATTENTION UWAGA	Wskazuje na sytuacje w których producent lub jego partnerzy nie mogą być obciążani odpowiedzialnością za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji.



Spis treści

Wstęp.....	3
Cel instrukcji obsługi	3
Grupa docelowa	3
Operatorzy i-move 2.5B	3
Jak czytać instrukcję	4
1 Wprowadzenie	7
1.1 Przeznaczenie produktu	7
1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	8
1.3 Okres użytkowania	8
1.4 Modyfikacje	8
1.5 Specyfikacja	9
1.6 Gwarancja	10
1.7 Identyfikacja	10
2 Opis.....	11
2.1 Pilot zdalnego sterowania.....	12
3 Bezpieczeństwo	13
3.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa	13
3.2 Baterie (akumulatory)	13
3.3 Zagrożenia podczas pracy	13
4 Transport i przechowywanie	14
5 Montaż i instalacja	15
5.1 Rozpakowanie.....	15
5.2 Montaż	16
5.3 Wymiana worka na kurz	17
6 Obsługa.....	19
6.1 Przed rozpoczęciem pracy	19
6.1.1 Regulacja wysokości.....	19
6.1.2 Wkładanie akumulatora.....	19
6.2 Praca	20
6.2.1 Uruchamianie i-move 2.5B.....	20
6.2.2 Po zakończeniu pracy	22
6.2.3 Wymywanie akumulatora	22



6.3	Praca z i-brush®.....	23
6.3.1	Rozpoczęcie pracy z i-brush®.....	23
6.3.2	Po zakończeniu pracy i-brush®	26
6.3.3	Wyjmowanie akumulatora	26
7	Konserwacja.....	27
7.1	Czyszczenie	27
7.1.1	Czyszczenie urządzenia.....	27
7.1.2	Czyszczenie węża i rury.....	27
7.1.3	Czyszczenie filtrów	27
7.2	Wymiana filtrów	28
7.2.1	Wymiana filtra kasetowego	28
7.2.2	Wymiana filtra silnika	30
7.2.3	Wymiana wkładu zapachowego	31
7.3	Stan szczotki i końcówek.....	32
7.4	Uszkodzone lub zużyte części.....	32
7.5	Częstotliwość konserwacji.....	32
7.6	Przechowywanie	32
8	Diagnostyka	33
9	Wycofanie z eksploatacji i utylizacja	34
10	Załącznik	35
10.1	Deklaracja CE	35
10.2	Specyfikacja.....	36
10.3	i-Story	37



1 Wprowadzenie

i-move 2.5B to urządzenie łatwe i bezpieczne w obsłudze. Ta instrukcja pomoże rozpocząć pracę oraz wyjaśnia zasady obsługi i konserwacji.


Przed użyciem akumulator musi być w pełni naładowany. Prawidłową procedurę opisano w instrukcji obsługi ładowarki i-charge® 5.

Instrukcja jest przeznaczona dla osób obsługujących i-move 2.5B i wykonujących codzienne czynności konserwacyjne. Należy ją przeczytać w całości przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Opisuje prawidłowe użytkowanie, zasady bezpieczeństwa, konserwację i transport.

i-team stale udoskonala swoje produkty, korzystając z doświadczeń i opinii użytkowników. Tekst lub ilustracje w instrukcji mogą zatem różnić się od posiadanego urządzenia i-move 2.5B ze względu na wersję modelu lub zmiany wprowadzane w ramach ciągłego rozwoju i innowacji.

1.1 Przeznaczenie produktu

i-move 2.5B jest przeznaczony wyłącznie do zbierania suchych zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń.

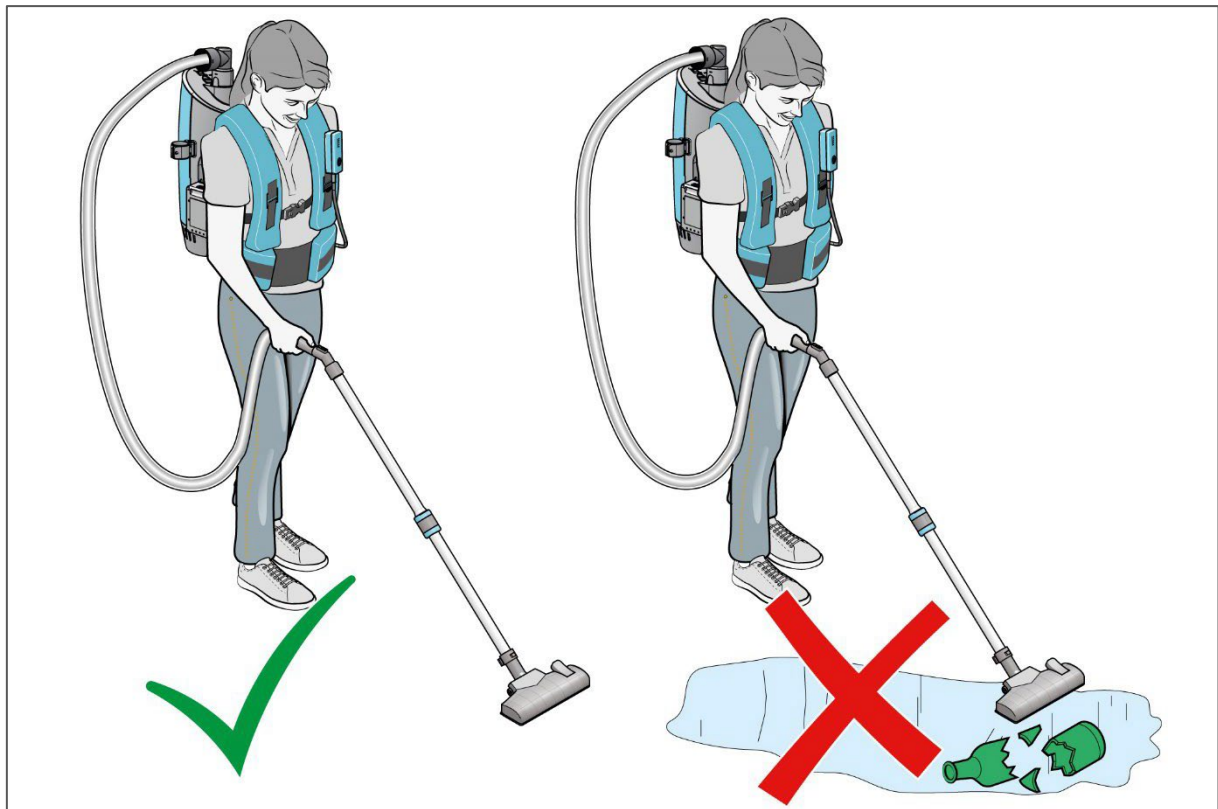

Rysunek 1

Lekki i-move 2.5B zaprojektowano z myślą o sprzątaniu niewielkich przestrzeni, takich jak pokoje hotelowe, sale lekcyjne, sale szpitalne, sklepy, biura, a także schody.



Konserwację i-move 2.5B należy wykonywać zgodnie z opisem w rozdziale 7. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i skutkować utratą gwarancji i-team Professional.

Regularnie sprawdzaj filtry, szczotki i wąż pod kątem zabrudzeń oraz uszkodzeń. Uszkodzone części należy wymienić. Informacje dotyczące zamawiania części do i-move 2.5B znajdują się w rozdziale 7.4.

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE oryginalnych części i-team Professional! Użycie nieoryginalnych części powoduje utratę gwarancji i-team Professional.

Urządzenie i-move 2.5B może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła. Urządzenie i akcesoria należy utrzymywać w czystości.

Do sprzątania różnych rodzajów powierzchni, oprócz standardowej ssawki podłogowej, dostępne są także ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i okrągła szczotka. Końcówki można łatwo wymieniać. Do każdego zadania dobierz odpowiednią końcówkę.

1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem



OSTROŻNIE

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem może zagrażać bezpieczeństwu operatorów i osób postronnych oraz powoduje utratę gwarancji na produkt.

i-move 2.5B jest przeznaczony wyłącznie do zbierania suchych zanieczyszczeń.

Nie wolno używać go do zbierania:

- mokrych materiałów ani wody;
- gorącego popiołu ani tłących się niedopałków papierosów;
- substancji niebezpiecznych lub wybuchowych;
- materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne;
- pyłów i drobnych cząstek;
- dużych kawałków szkła, plastiku lub drewna.

1.3 Okres użytkowania


Aby zapewnić prawidłowe działanie i długą żywotność i-move 2.5B, należy przestrzegać zalecanej w tej instrukcji częstotliwości konserwacji.

1.4 Modyfikacje

Nie wolno modyfikować konstrukcji i-move 2.5B bez konsultacji z producentem i uzyskania jego zgody. Modyfikacje mogą wpłynąć na gwarancję — patrz rozdział 1.6.



1.5 Specyfikacja

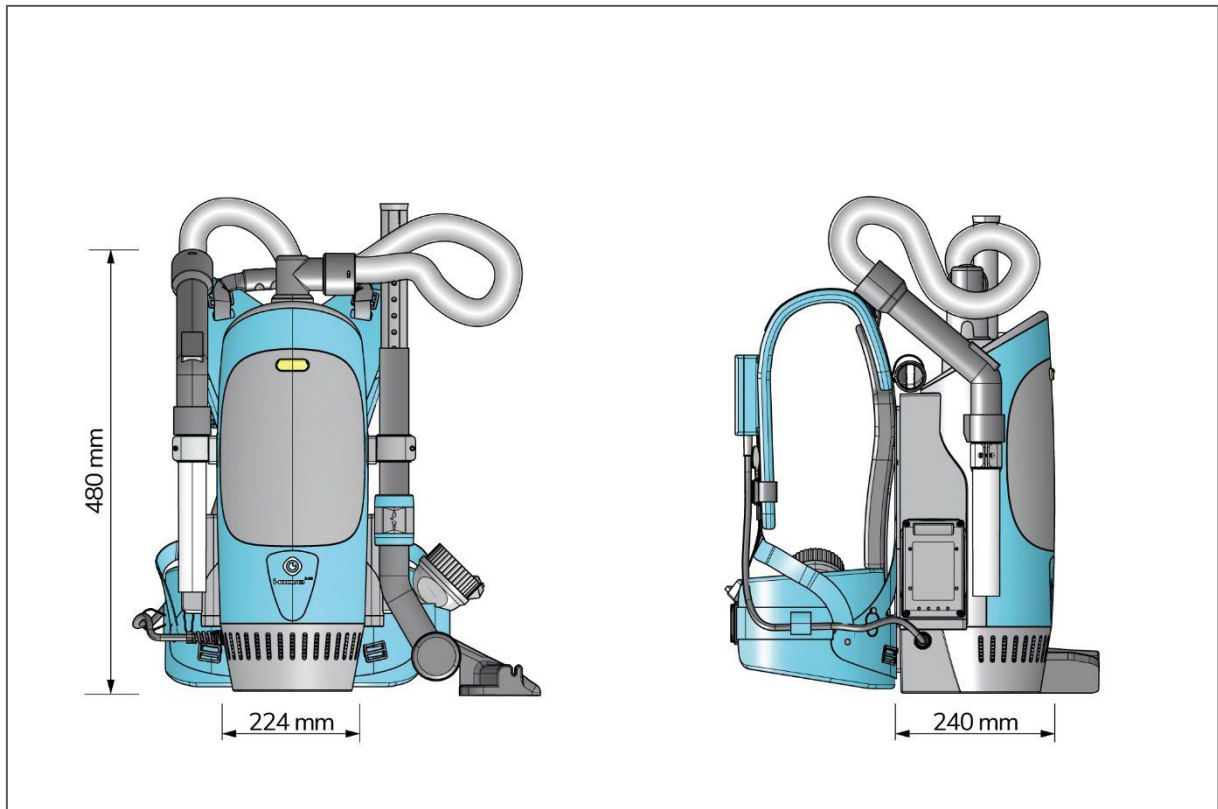

Rysunek 2

Wymiary korpusu bez szelek (szer. × gł. × wys.):	224 x 240 x 480 mm
Masa (bez węża i rury, z akumulatorami):	5.28 kg
Masa jednego akumulatora:	0.70 kg
Długość węża (złożony/rozciągnięty):	50 cm/200 cm
Pojemność worka:	2.5 L
Poziom hałas:	68 dB(A)
Drgania (korpus/uchwyt):	Amplituda: 0.004/0.004 mm Prędkość: 0.3/0.7 m/s Przyspieszenie: 1.5/0.8 m/s ²
Średnica końcówek:	32 mm
Siła ssania (warunki testowania: 200 gr. soli, w pełni naładowany akumulator, powierzchnia 1.5 x 1 m, czas testu - 2 min.):	Masa netto zebranej soli: 189/159/184 gr Skuteczność zbierania: 94.5/79.5/92 %
Silnik:	250 W/28 V/9.6 Ah
Przepływ powietrza (maks.):	1.75 m ³ /sek.
Zastosowanie:	Na sucho, wewnątrz pomieszczeń
Źródło zasilania:	Akumulator i-power 8.7
Parametry akumulatora i-power x:	14.4 V 8.7 Ah
Czas pracy:	≈ 56 minut
Typ ładowarki:	Zewnętrzna
Materiał obudowy:	ABS
Materiał węża:	ESD




1.6 Gwarancja

Urządzenie i-move 2.5B należy użytkować wyłącznie z materiałami i akcesoriami dostarczonymi lub zatwierdzonymi przez producenta. Zamienniki mogą uszkodzić urządzenie i stanowić zagrożenie dla operatora. Używanie niezatwierdzonych materiałów i akcesoriów unieważnia gwarancję producenta. Okres gwarancji wynosi 1 rok.

1.7 Identyfikacja

Każde urządzenie i-move 2.5B ma unikalny numer seryjny umieszczony na spodzie korpusu. Partner i-team będzie potrzebować tego numeru przy zamawianiu części.

Objaśnienie tabliczki znamionowej:

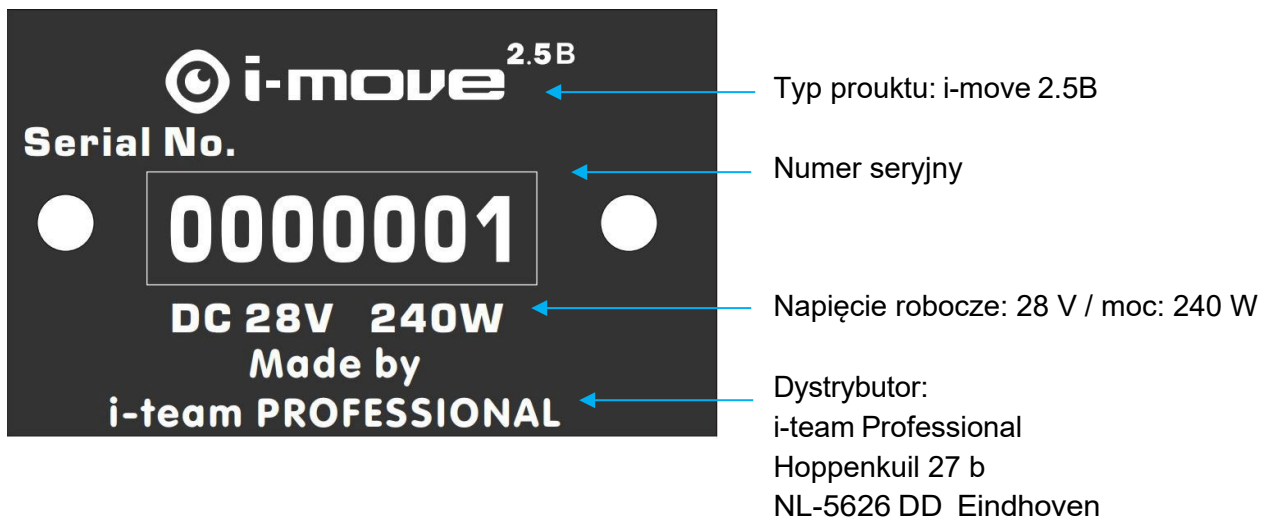




2 Opis

Specjalny system nośny i-move 2.5B zapewnia wysoki komfort nawet podczas długotrwałej pracy. Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą pilota. i-move 2.5B jest wyposażony w filtr HEPA H11 oraz wkład zapachowy, który pomaga uzyskać przyjemny zapach powietrza. Aby zwiększyć skuteczność odkurzania, można połączyć urządzenie z i-brush®.

Elementy i-move 2.5B:

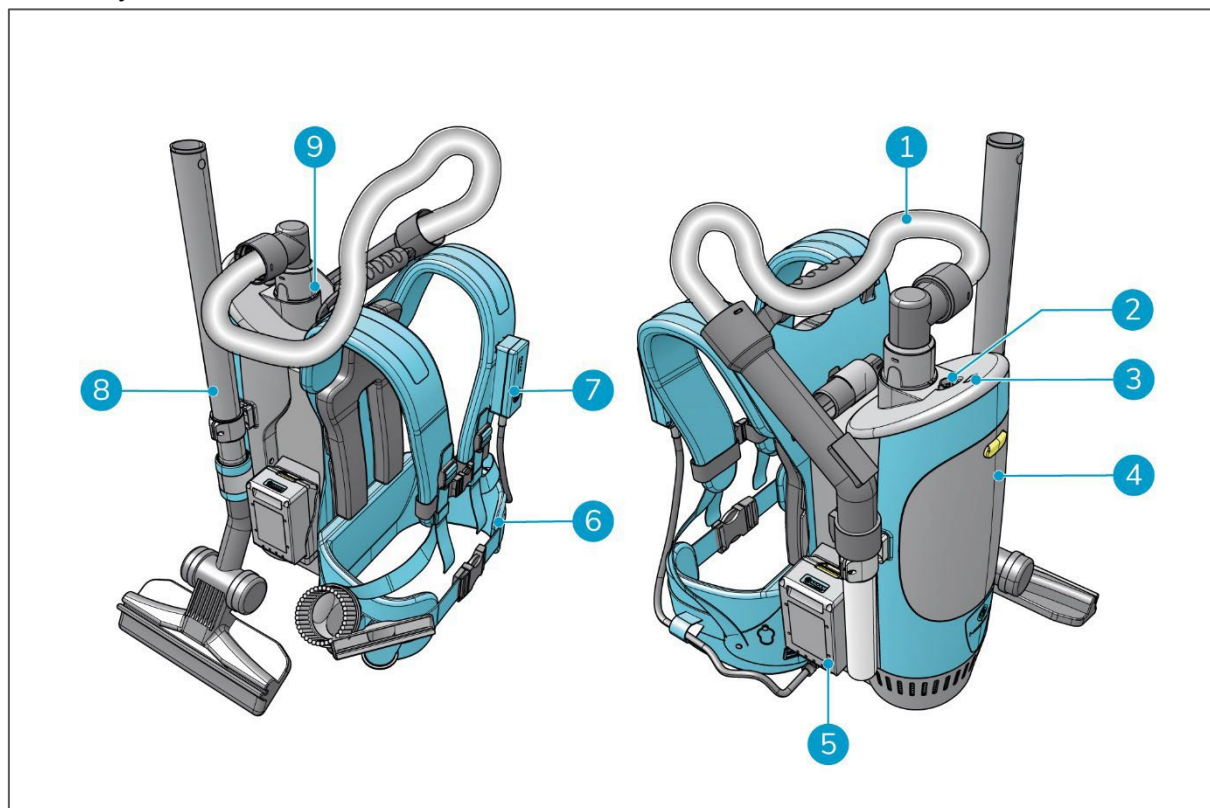

Rysunek 4


Części składowe:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Wąż | 6. Szelki |
| 2. Złącze i-brush | 7. Pilot zdalnego sterowania |
| 3. Licznik godzin pracy | 8. Rura |
| 4. Pokrywa komory worka na kurz | 9. Złącze węża |
| 5. Dwa gniazda akumulatorów | |



2.1 Pilot zdalnego sterowania

1. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów (Rysunek 5, poz. 1). Podczas normalnej pracy świecą niebieskie diody LED wskaźnika akumulatora. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świecą wszystkie niebieskie diody. W miarę rozładowywania akumulatorów diody gasną kolejno, jedna po drugiej.
2. Przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 5, poz. 2).

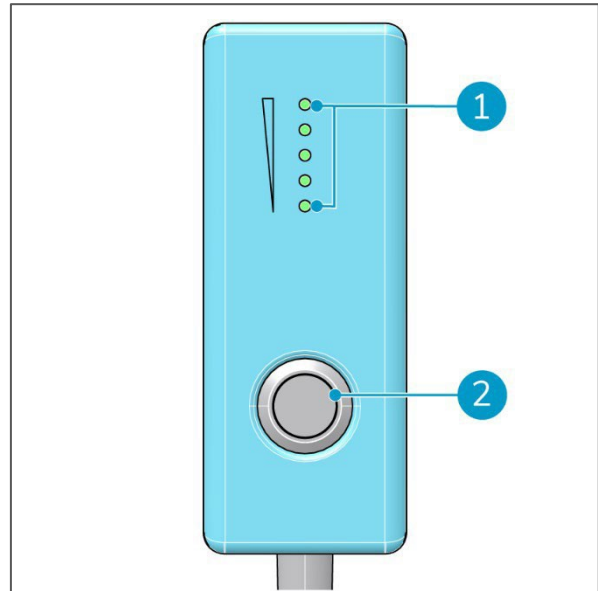

Rysunek 5



3 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i upewnij się, że je rozumiesz. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia lub unieważnić gwarancję producenta.

3.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

3.2 Baterie (akumulatory)

BATERIE

Podczas normalnej pracy akumulatory 14,4 V same w sobie nie stwarzają zagrożenia. Należy jednak przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:



- nie zgniataj, nie przebijaj ani nie uszkodzaj akumulatora;
- nie podgrzewaj ani nie wrzucaj do ognia;
- nie dopuszczaj do zwarcia;
- nie rozbieraj akumulatora;
- chroń akumulator przed wilgocią;
- ładuj wyłącznie w temperaturze od 5°C do 40°C;
- używaj wyłącznie w temperaturze od 5°C do 45°C.

3.3 Zagrożenia podczas pracy



OSTROŻNIE

NATYCHMIAST PRZERWIJ PRACĘ, jeśli urządzenie i-move 2.5B nie działa prawidłowo lub wydaje nietypowe dźwięki. Przed ponownym uruchomieniem zleć serwisowanie urządzenia.



OSTROŻNIE

NIE UŻYWAJ i-move 2.5B bez worka filtrującego.



OSTROŻNIE

NIE UŻYWAJ urządzenia i-move 2.5B na wilgotnych ani mokrych powierzchniach. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia oraz stanowić zagrożenie dla użytkownika. Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania i-move 2.5B na mokrej powierzchni nie są objęte gwarancją.



4 Transport i przechowywanie

- nie przechowuj i-move 2.5B na zewnątrz;
- przechowuj i-move 2.5B w suchym miejscu;
- jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, wyjmij baterie (patrz rozdział 6.3.2);
- przed transportem i-move 2.5B wyjmij baterie (patrz rozdział 6.3.2);
- przed ponownym użyciem i-move 2.5B upewnij się, że bateria jest naładowana. (patrz instrukcja obsługi ładowarki i-charge® 5).




5 Montaż i instalacja

i-move 2.5B wymaga niewielkiego montażu - szelki są już przymocowane do urządzenia. Akumulatory i ładowarkę można zamówić osobno.

5.1 Rozpakowanie

i-move 2.5B jest zapakowany w jedno pudełko. W zestawie znajduje się urządzenie oraz pakiet podstawowych końcówek.

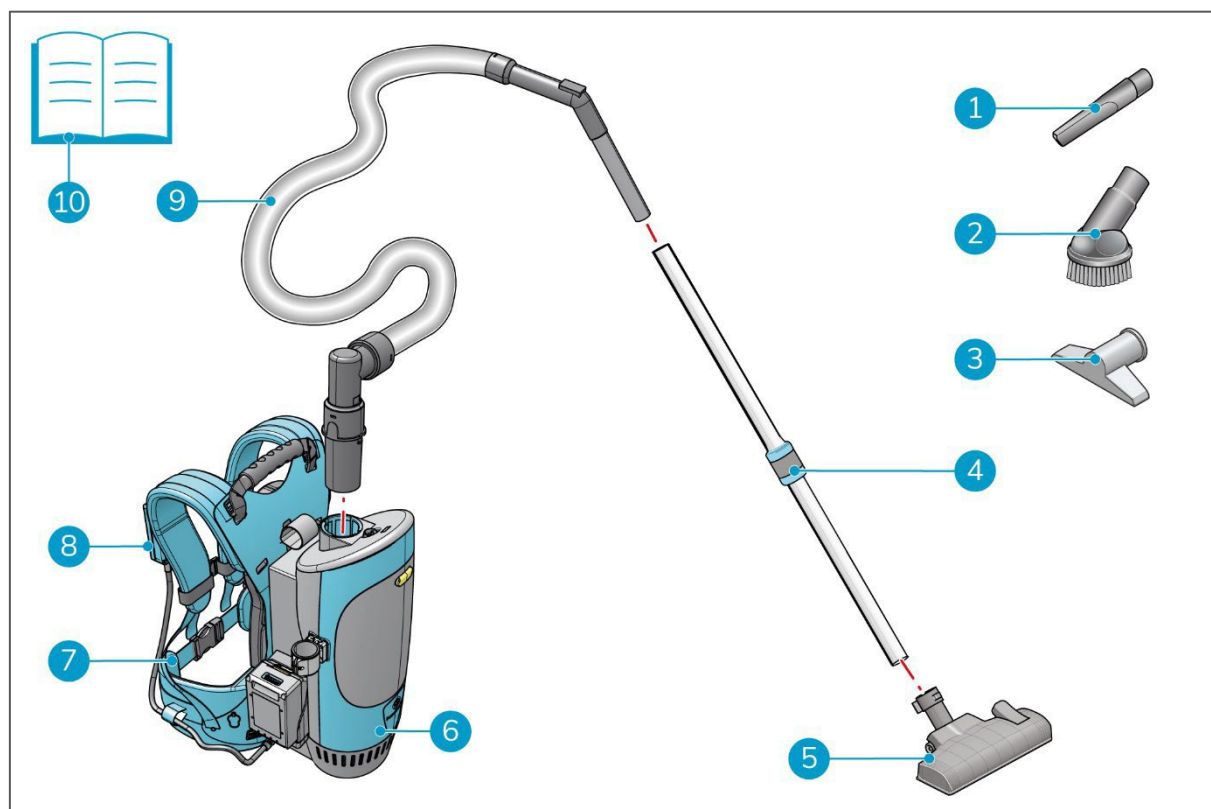

Rysunek 6


W zestawie:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. 1x ssawka szczelinowa | 6. 1x urządzenie i-move 2.5B |
| 2. 1x okrągła szczotka | 7. 1x szelki |
| 3. 1x ssawka do tapicerki | 8. 1x pilot |
| 4. 1x rura teleskopowa | 9. 1x wąż |
| 5. 1x standardowa ssawka podłogowa | 10. 1x instrukcja |



5.2 Montaż

1. Włóż jedną końcówkę węża (Rysunek 7, poz. 1) do korpusu i-move 2.5B (Rysunek 7, poz. 4) a drugą do rury (Rysunek 7, poz. 2).
2. Zamocuj wybraną końcówkę (Rysunek 7, poz. 3) na węższym końcu rury.

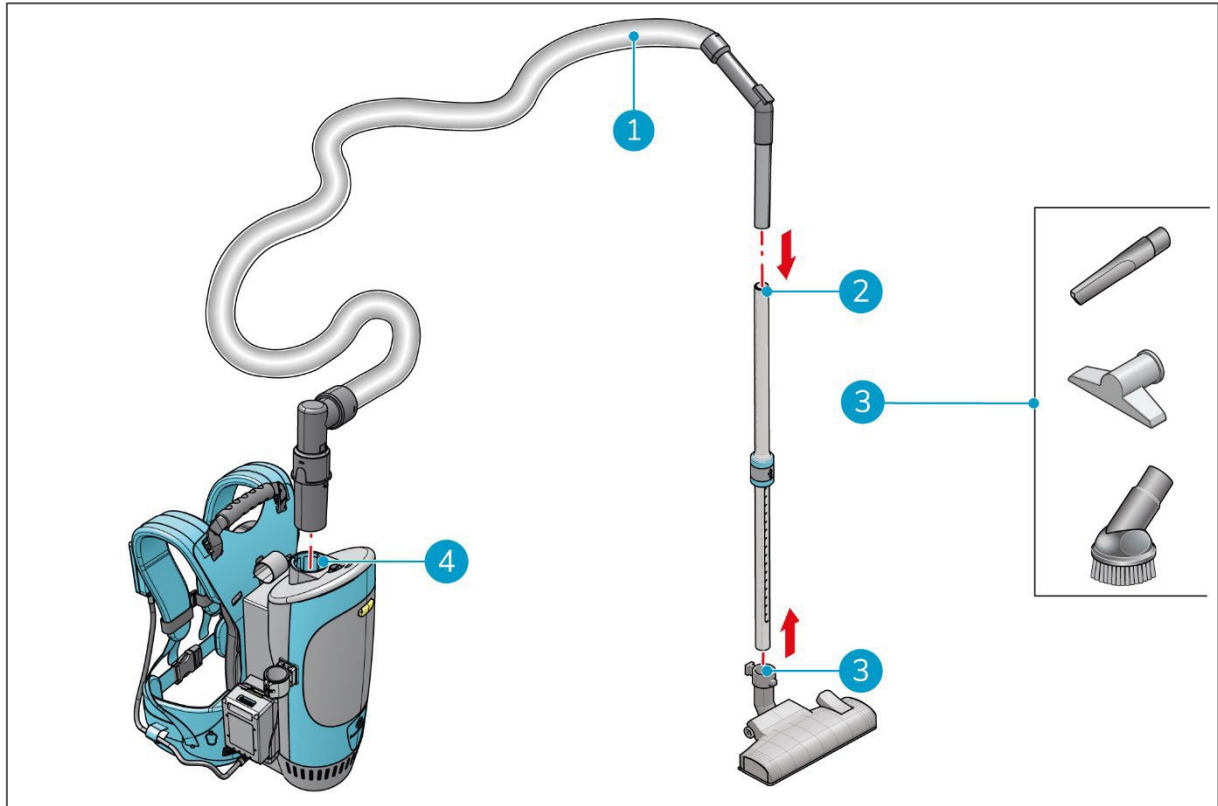

Rysunek 7




5.3 Wymiana worka na kurz



UWAGA


- Używaj wyłącznie oryginalnych worków na kurz i-team.

1. Ustaw i-move 2.5B na równej powierzchni.
2. Naciśnij żółty przycisk (Rysunek 8, poz. 1), aby odblokować pokrywę.
3. Zdejmij pokrywę (Rysunek 8, poz. 2).

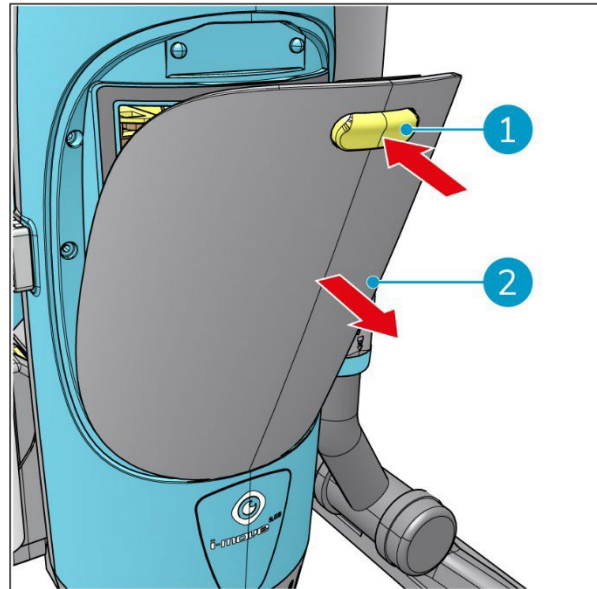

Rysunek 8


4. Naciśnij żółty przycisk (Rysunek 9, poz. 1), aby zwolnić mocowanie worka.
5. Pociągnij za tekturowy uchwyt (Rysunek 9, poz. 2), aby wyjąć worek na kurz (Rysunek 9, poz. 4).
6. Pociągnij za tekturową zakładkę (Rysunek 9, poz. 3), aby zamknąć worek.

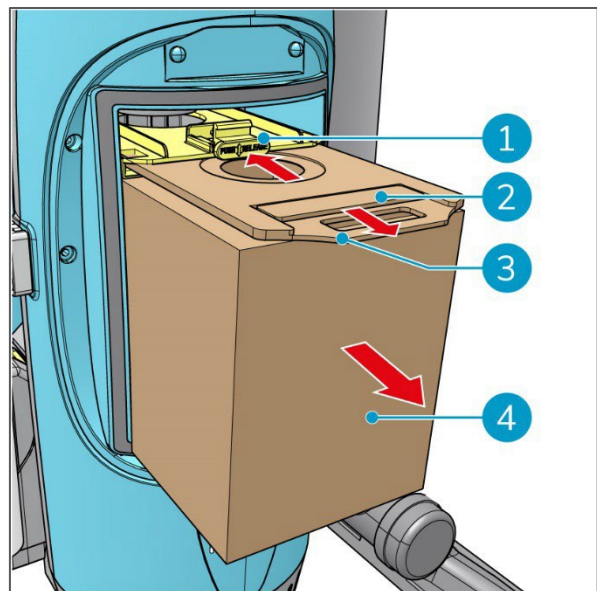

Rysunek 9



7. Ustaw żółty uchwyt (Rysunek 10, poz. 1) w górnym położeniu. Naciśnij żółty przycisk (Rysunek 10, poz. 2); po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.
8. Wsuń do końca tekturowy kołnierz nowego worka (Rysunek 10, poz. 3) w żółty uchwyt.
9. Załóż pokrywę (Rysunek 8, poz. 2) i mocno dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.

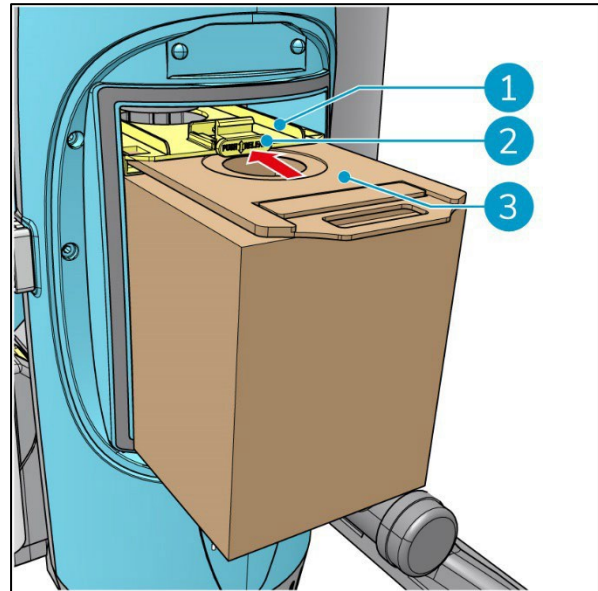

Rysunek 10




6 Obsługa

6.1 Przed rozpoczęciem pracy

1. Sprawdź, czy i-move 2.5B nie jest uszkodzony ani wadliwy.
2. Upewnij się, że w urządzeniu znajduje się worek na kurz.
3. Upewnij się, że wybrano końcówkę odpowiednią do planowanego zadania.
4. Sprawdź, czy szczotka w końcówce nie jest zużyta.
5. Sprawdź filtr silnika. Patrz rozdział 7.2.2.

6.1.1 Regulacja wysokości


Pociągnij pierścień blokujący (Rysunek 11, poz. 1) na rurze ssącej, aby go odblokować. Wyreguluj długość rury, a następnie zwolnij pierścień, aby zablokować rurę w wybranym położeniu.

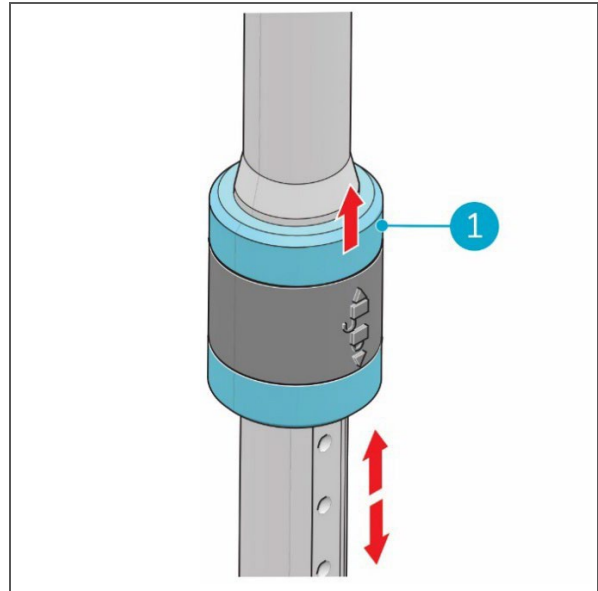

Rysunek 11

6.1.2 Wkładanie akumulatora


1. Wsuń akumulator (Rysunek 12, poz. 1) do gniazda (Rysunek 12, poz. 2), aż usłyszysz kliknięcie. Akumulator jest wtedy zablokowany. Powtórz czynność dla drugiego akumulatora.

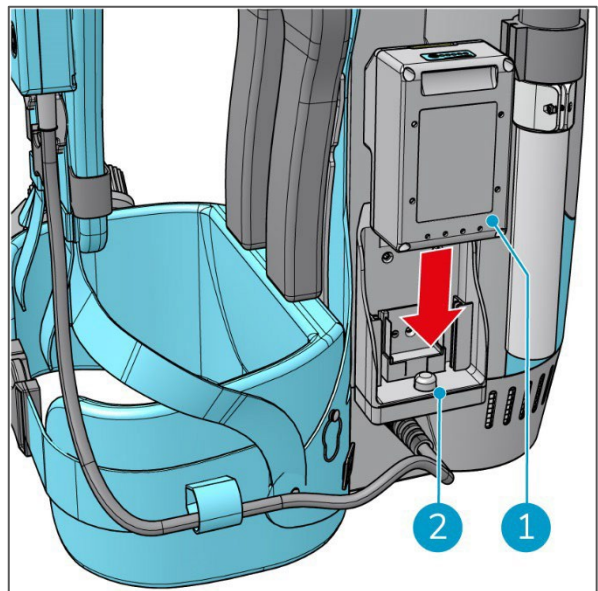

Rysunek 12



2. Sprawdź stan naładowania każdego akumulatora, naciskając czerwony przycisk (Rysunek 13, poz. 1). Patrz również rozdział 2.1.
3. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. na pilocie (Rysunek 13, poz. 2), aby wyłączyć i-move 2.5B.

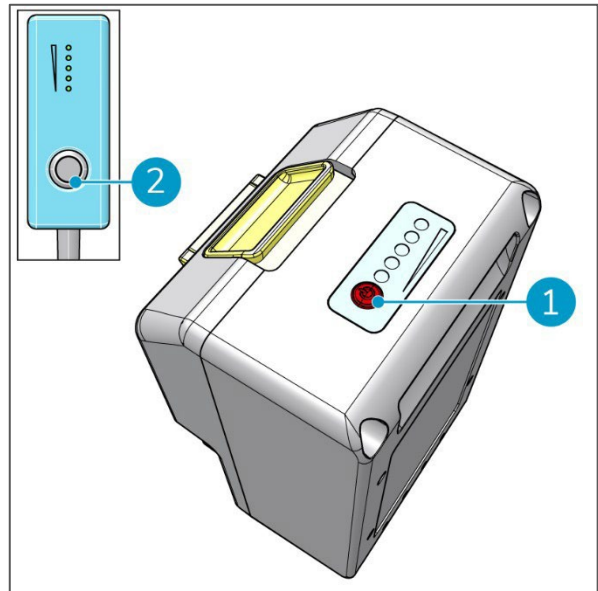

Rysunek 13

6.2 Praca


6.2.1 Uruchamianie i-move 2.5B



OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że szelki są prawidłowo wyregulowane i wygodnie dopasowane do ciała. Nieprawidłowe dopasowanie może powodować dyskomfort fizyczny.


1. Umieść urządzenie na stole lub innej podobnej powierzchni (Rysunek 14, poz. 1).
2. Rozepnij pas biodrowy (Rysunek 14, poz. 3).
3. Poluzuj klamrę z przodu (Rysunek 14, poz. 2).
4. Poluzuj 2 klamry (Rysunek 14, poz. 1).

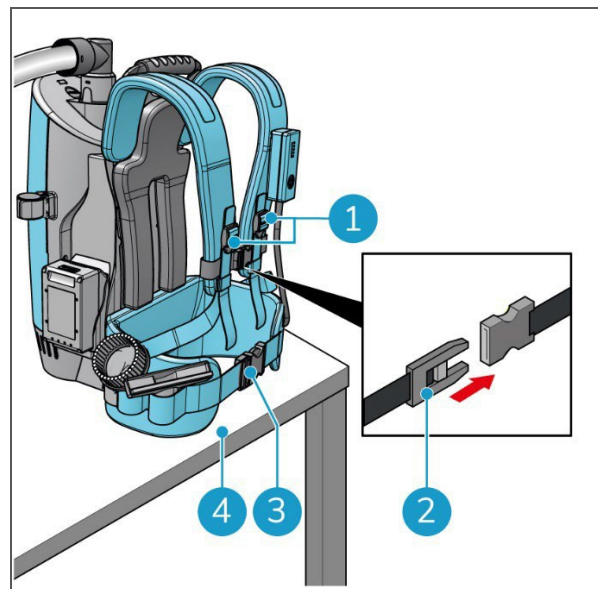

Rysunek 14



5. Załóż i-move 2.5B na plecy (Rysunek 15, poz. 6).
6. Zapnij pas biodrowy i wyreguluj go tak, aby wygodnie przylegał (Rysunek 15, poz. 5).
7. Dociągnij dwie klamry tak, aby szelki wygodnie przylegały (Rysunek 15, poz. 2).
8. Zapnij przednią klamrę (Rysunek 15, poz. 4).
9. Przypnij pilot do pasa biodrowego lub do jednej z pętli przy klamrach (Rysunek 15, poz. 1).
10. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 15, poz. 3), aby uruchomić i-move 2.5B.

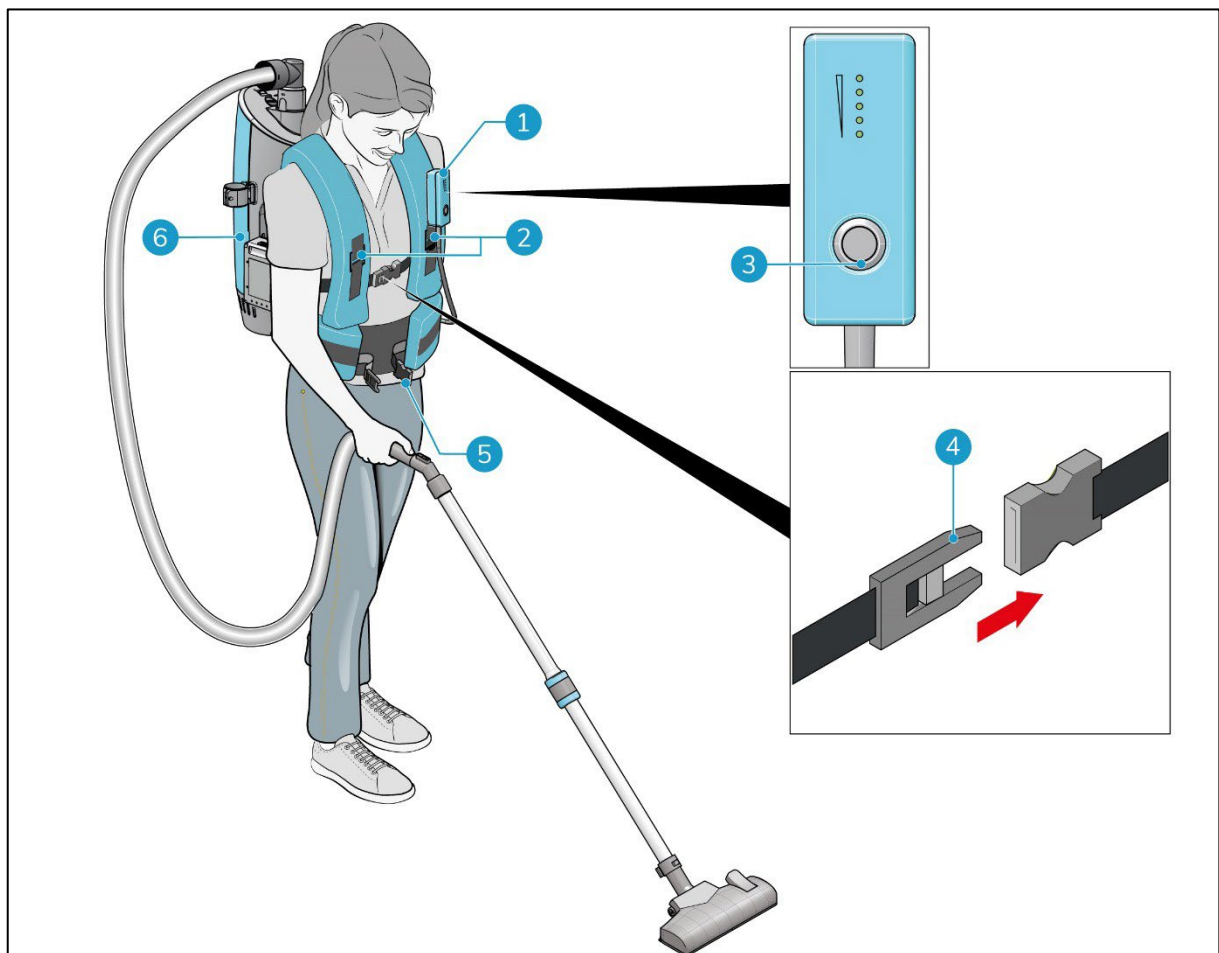

Rysunek 15




6.2.2 Po zakończeniu pracy

1. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 15, poz. 3), aby wyłączyć i-move 2.5B,
2. Odepnij przednią klamrę (Rysunek 15, poz. 4),
3. Odepnij dwie klamry (Rysunek 15, poz. 2),
4. Odepnij pas biodrowy (Rysunek 15, poz. 5),
5. Odepnij pilot od pasa biodrowego lub pętli przy klamrze (Rysunek 15, poz. 1),
6. Ustaw i-move 2.5B na stole lub podobnej powierzchni (Rysunek 14, poz. 4).

6.2.3 Wyjmowanie akumulatora

1. Przesuń żółty przycisk akumulatora (Rysunek 16, poz. 1) w swoją stronę, aby go odblokować.
2. Wyciągnij akumulator (Rysunek 16, poz. 2).

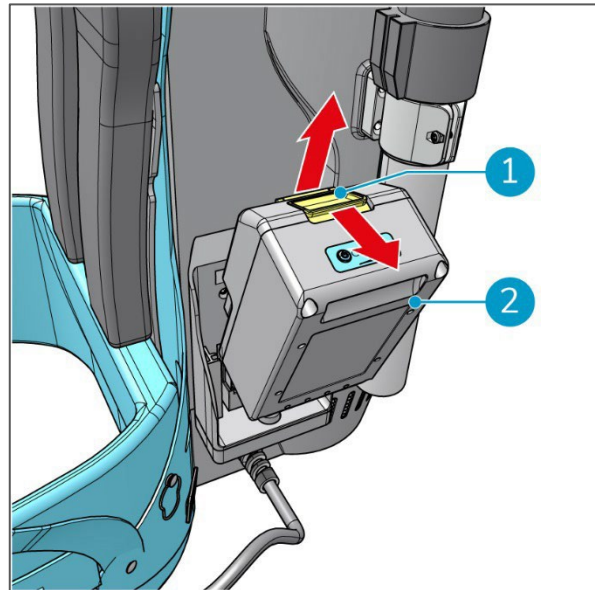

Rysunek 16



6.3 Praca z i-brush®


6.3.1 Rozpoczęcie pracy z i-brush®



OSTRZEŻENIE


Upewnij się, że uprząż jest prawidłowo wyregulowana i wygodnie dopasowana do ciała. Nieprawidłowe dopasowanie może powodować dyskomfort fizyczny.

1. Obróć wąż standardowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 17, poz. 1).
2. Odłącz wąż od i-move 2.5B.
3. Włóż wąż i-brush do złącza (Rysunek 17, poz. 2).
4. Obróć wąż i-brush zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.
5. Podłącz wtyczkę i-brush (Rysunek 17, poz. 3) do gniazda w i-move 2.5B (Rysunek 17, poz. 4).
6. Dokręć pierścień wtyczki.

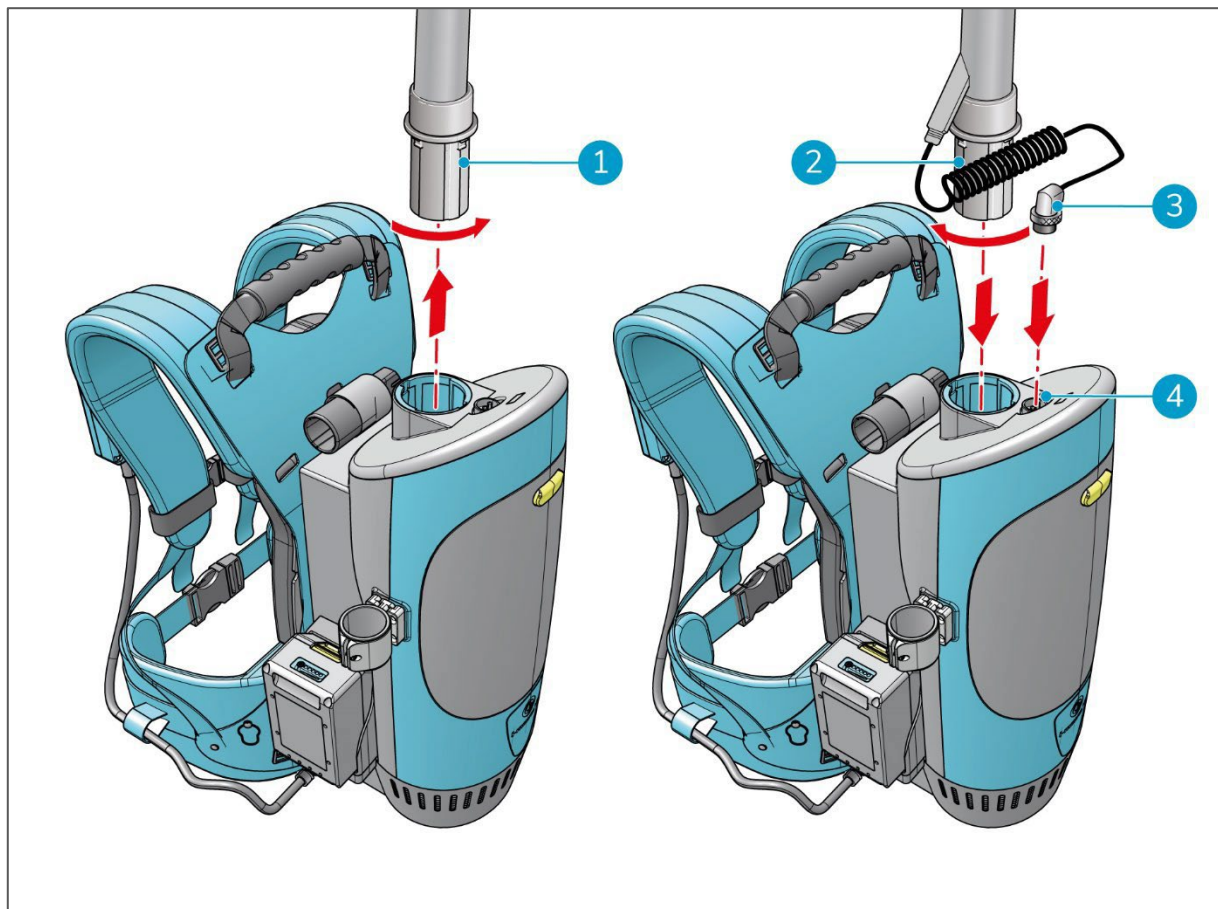

Rysunek 17


7. Umieść urządzenie i-move 2.5B na stole lub innej podobnej powierzchni (Rysunek 18, poz. 4).
8. Rozepnij pas biodrowy (Rysunek 18, poz. 3).
9. Poluzuj klamrę z przodu (Rysunek 18, poz. 2).
10. Poluzuj 2 klamry (Rysunek 18, poz. 1).

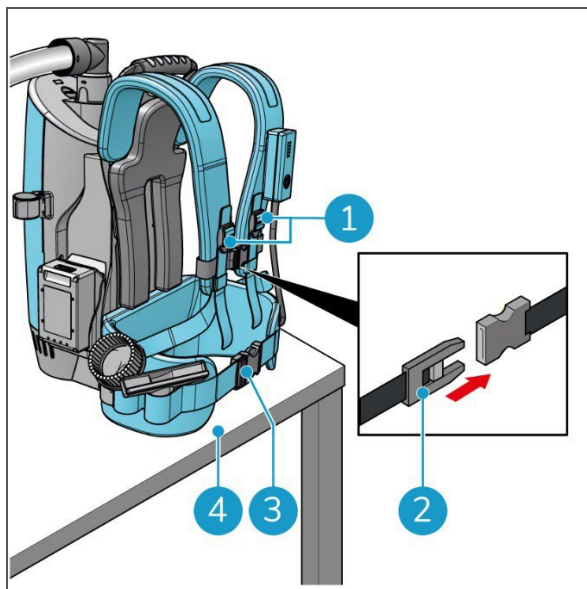

Rysunek 18



11. Załóż i-move 2.5B na plecy (Rysunek 19, poz. 7).
12. Zapnij pas biodrowy i wyreguluj go tak, aby wygodnie przylegał (Rysunek 19, poz. 6).
13. Dociągnij dwie klamry tak, aby szelki wygodnie przylegały (Rysunek 19, poz. 2).
14. Zapnij przednią klamrę (Rysunek 19, poz. 4).
15. Przypnij pilot do pasa biodrowego lub do jednej z pętli przy klamrach (Rysunek 19, poz. 1),
16. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 19, poz. 3), aby uruchomić i-move 2.5B.
17. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 19, poz. 5), aby uruchomić i-brush®. Szczotka i-brush działa najskuteczniej, gdy nie dociskasz jej do podłoża.

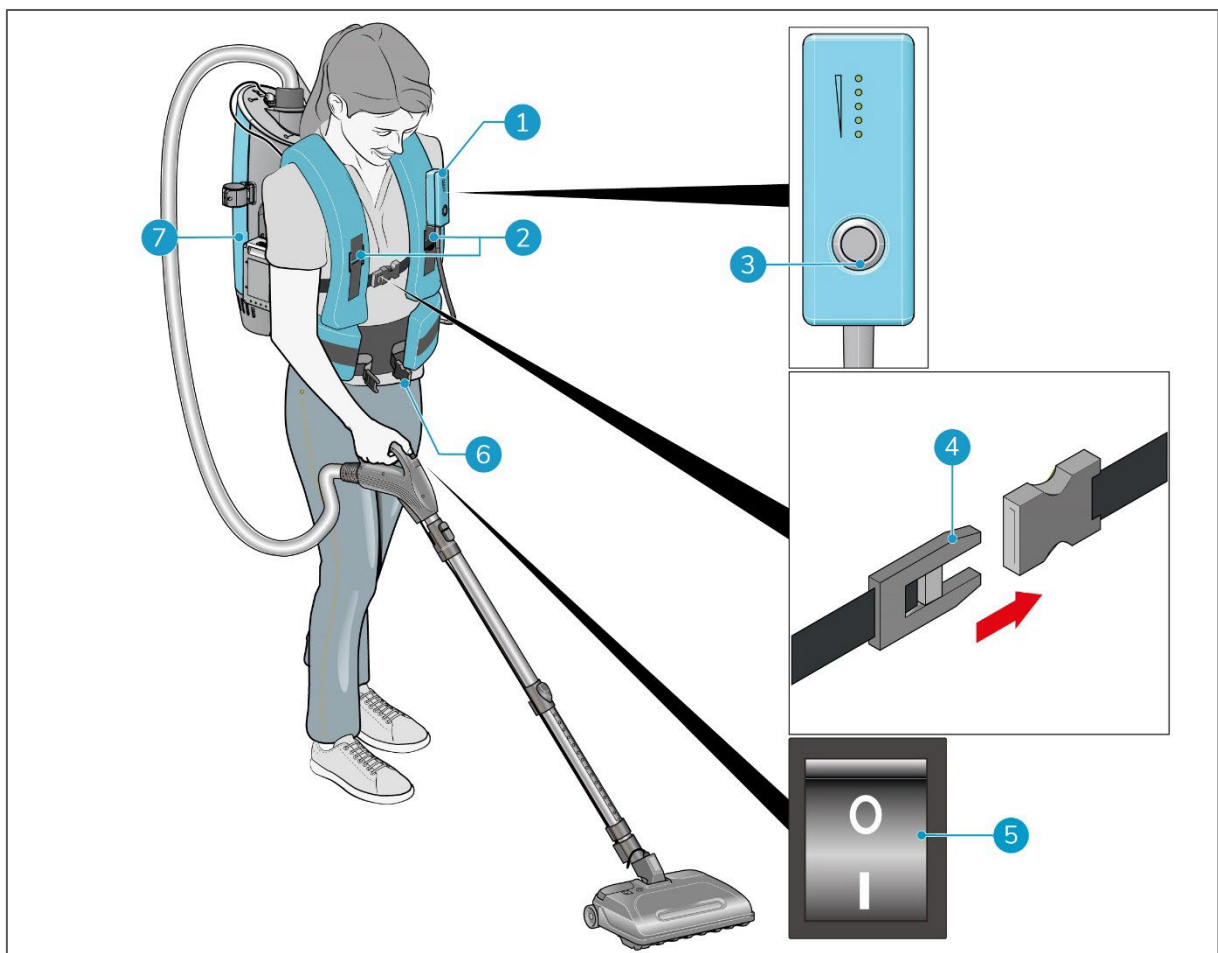

Rysunek 19




6.3.2 Po zakończeniu pracy z i-brush®

1. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 19, poz. 5), aby wyłączyć i-brush.
2. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (Rysunek 19, poz. 3), aby wyłączyć i-move 2.5B.
3. Odepnij przednią klamrę (Rysunek 19, poz. 4).
4. Odepnij dwie klamry (Rysunek 19, poz. 2).
5. Odepnij pas biodrowy (Rysunek 19, poz. 6).
6. Odepnij pilot od pasa biodrowego lub pętli przy klamrze (Rysunek 19, poz. 1).
7. Ustaw i-move 2.5B na stole lub podobnej powierzchni (Rysunek 18, poz. 4).

6.3.3 Wyjmowanie akumulatora

1. Naciśnij żółty przycisk akumulatora (Rysunek 20, poz. 1), aby go odblokować.
2. Wyciągnij akumulator (Rysunek 20, poz. 2).

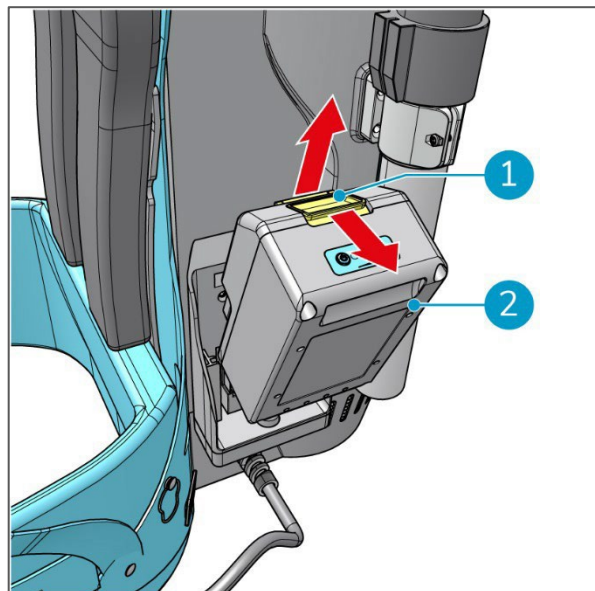

Rysunek 20



7 Konserwacja



OSTROŻNIE

Przed rozpoczęciem konserwacji lub wymianą części wyłącz i-move 2.5B i wyjmij akumulator.

i-move 2.5B nie wymaga wielu czynności konserwacyjnych. Zaleca się jednak czyszczenie urządzenia po każdym użyciu i przed odłożeniem go do przechowywania.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i długą żywotność i-move 2.5B, przestrzegaj zalecanych w tej instrukcji odstępów między czynnościami konserwacyjnymi.

Czynności konserwacyjne niewymienione w tej instrukcji powinien wykonywać partner serwisowy i-move 2.5B. Kontaktując się z partnerem, przygotuj model i numer seryjny urządzenia. Więcej informacji można uzyskać, wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.i-teamglobal.com. www.i-teamglobal.com.

Konserwację oraz montaż i demontaż i-move 2.5B może wykonywać wyłącznie osoba dorosła.

7.1 Czyszczenie



OSTROŻNIE

NIE czyść i-move 2.5B myjką wysokociśnieniową!
NIE zanurzaj urządzenia w wodzie!

7.1.1 Czyszczenie urządzenia

Oczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia lekko wilgotną ściereczką.

7.1.2 Czyszczenie węża i rury

Utrzymuj wąż i rurę drożne. Aby usunąć zator, delikatnie potrząśnij nimi ręką.



OSTROŻNIE

NIE używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia węża ani rury!

7.1.3 Czyszczenie filtrów

Miedzy wymianami filtrów wyjmij filtr kasetowy i filtr silnika, a następnie delikatnie opukaj je palcami, aby usunąć kurz i drobne zanieczyszczenia. Instrukcję wyjmowania i wymiany filtra kasetowego znajdziesz w rozdziale 7.2.1, a filtra silnika — w rozdziale 7.2.2.



7.2 Wymiana filtrów

Przed rozpoczęciem odkurzania sprawdź wszystkie filtry. Jeśli są zabrudzone lub zatkane, wymień je. Aby utrzymać optymalną skuteczność pracy, zaleca się wymianę filtra kasetowego i filtra silnika co 6–8 miesięcy.


7.2.1 Wymiana filtra kasetowego



OSTRZEŻENIE


Podczas montażu nowego filtra kasetowego w obudowie i-move 2.5B upewnij się, że strzałki na filtrze są skierowane do góry.

1. Ustaw i-move 2.5B na równej powierzchni.
2. Naciśnij żółty przycisk (Rysunek 21, poz. 1), aby odblokować pokrywę.
3. Zdejmij pokrywę (Rysunek 21, poz. 2).

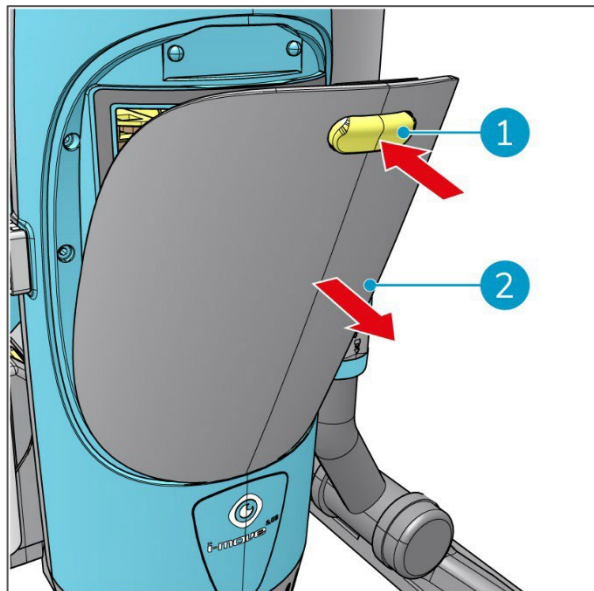

Rysunek 21


4. Lekko naciśnij szary przycisk (Rysunek 22, poz. 1), aby odblokować filtr kasetowy.
5. Wyciągnij filtr kasetowy (Rysunek 22, poz. 2) z korpusu i-move 2.5B.

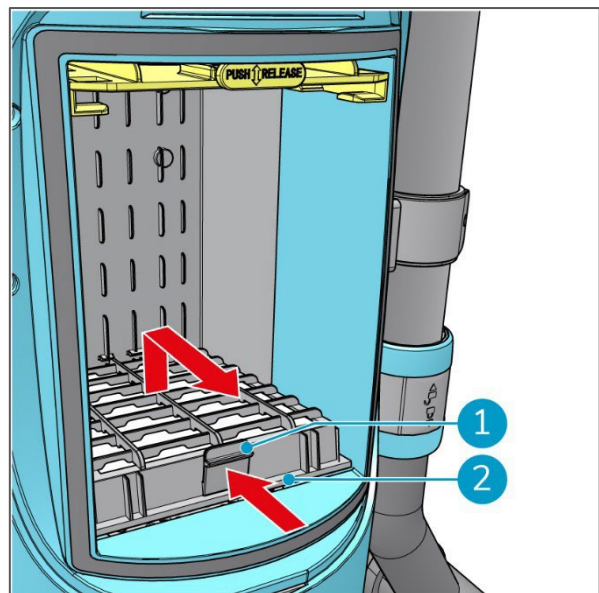

Rysunek 22



6. Wsuń nowy filtr kasetowy do korpusu i-move 2.5B (Rysunek 23, poz. 1). Gdy szary przycisk (Rysunek 22, poz. 1) zatrzśnie się, filtr będzie zablokowany.
7. Załóż pokrywę (rysunek 21, poz. 2).

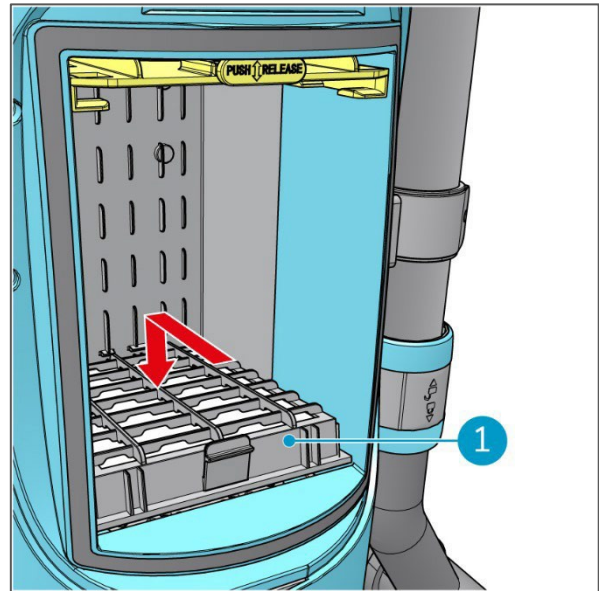


Rysunek 23

Filtr HEPA

i-move 2.5B jest wyposażony w kasetowy filtr HEPA H11, odpowiedni do codziennego sprzątania. Filtr HEPA zatrzymuje czynniki chorobotwórcze, alergeny i cząstki, które mogą powodować problemy zdrowotne, często związane z astmą.


7.2.2 Wymiana filtra silnika

1. Wyłącz i-move 2.5B przyciskiem WŁ./WYŁ. (Rysunek 24, poz. 1).
2. Połóż i-move 2.5B poziomo na płaskiej powierzchni.
3. Obróć obudowę filtra (Rysunek 24, poz. 2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odłączyć ją od spodu urządzenia.

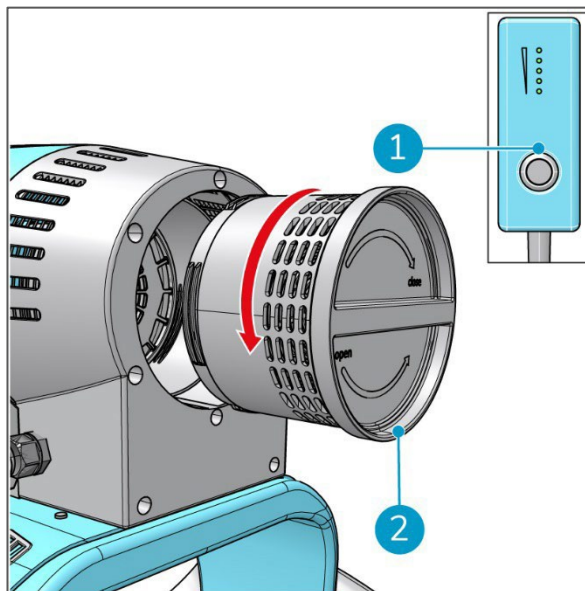

Rysunek 24

4. Wyjmij stary filtr silnika (Rysunek 25, poz. 1) z obudowy filtra.
5. Umieść nowy filtr silnika (Rysunek 25, poz. 1) w obudowie filtra (Rysunek 25, poz. 2).
6. Obróć obudowę filtra (Rysunek 24, poz. 2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją z powrotem na spodzie.

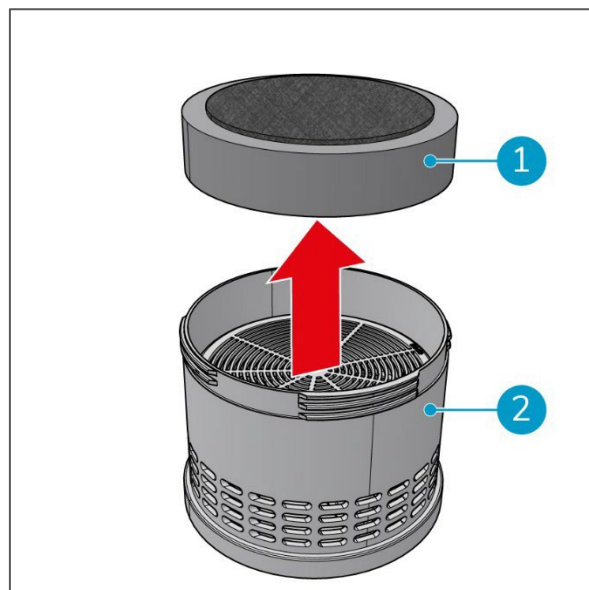

Rysunek 25




7.2.3 Wymiana wkładu zapachowego

UWAGA




Aby dostosować intensywność zapachu, możesz dodawać lub wyjmować kapsułki zapachowe. Minimalna liczba kapsułek to 1, a maksymalna to 3.

1. Wyłącz i-move 2.5B za pomocą przełącznika ON/OFF (Rysunek 26, poz. 1).
2. Połóż i-move 2.5B na płaskiej, poziomej powierzchni.
3. Obróć obudowę filtra (Rysunek 26, poz. 2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odłączyć ją od dolnej części urządzenia.
4. Wyjmij filtr silnika (Rysunek 25, poz. 1) z obudowy.
5. Wyjmij wkład zapachowy (Rysunek 27, poz. 2) z obudowy filtra.
6. Zdejmij pokrywę wkładu zapachowego (Rysunek 27, poz. 1).
7. Umieść 1, 2 lub 3 kapsułki zapachowe (Rysunek 27, poz. 3) we wkładzie zapachowym..
8. Załóż pokrywę (Rysunek 27, poz. 1) na wkład zapachowy (Rysunek 27, poz. 2).
9. Umieść wkład zapachowy (Rysunek 27, poz. 2) z powrotem w obudowie filtra (Rysunek 25, poz. 2).
10. Umieść filtr silnika (Rysunek 25, poz. 1) z powrotem w obudowie filtra (Rysunek 25, poz. 2).
11. Obróć obudowę filtra (Rysunek 24, poz. 2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją z powrotem na spodzie.

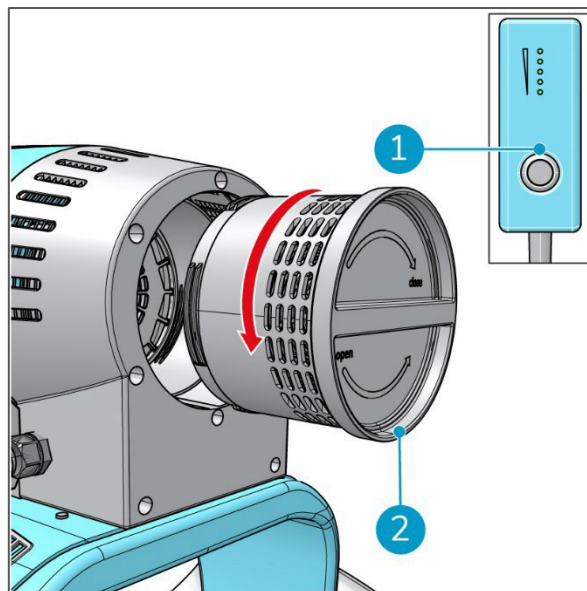

Rysunek 26

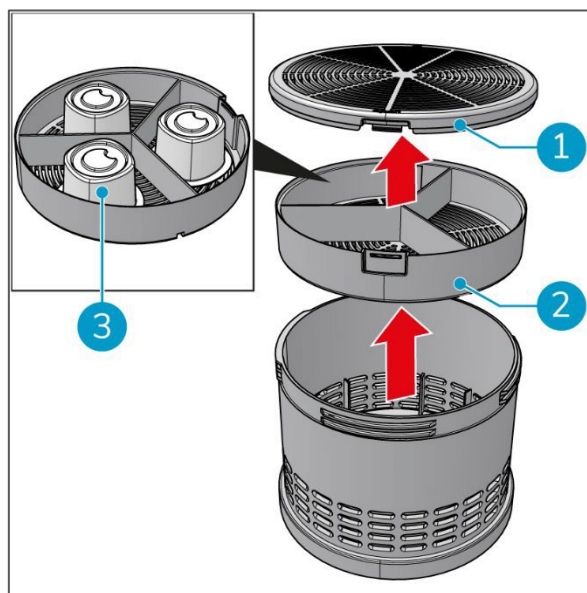

Rysunek 27



7.3 Stan szczotki i końcówek

Przed użyciem sprawdź stan końcówki lub szczotki i-brush®. Końcówkę lub szczotkę wymieniaj wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu.

7.4 Uszkodzone lub zużyte części

Uszkodzone lub zużyte części należy niezwłocznie wymienić. Skontaktuj się z lokalnym partnerem i-team Global lub odwiedź stronę www.i-teamglobal.com, aby uzyskać więcej informacji.

7.5 Częstotliwość konserwacji

Regularnie wykonuj rutynowe i profilaktyczne czynności konserwacyjne, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia. Brak wymaganej konserwacji może doprowadzić do uszkodzenia i-move 2.5B i stworzyć zagrożenie dla operatora.

Przed rozpoczęciem odkurzania sprawdź wszystkie filtry. Jeśli są zabrudzone lub zatkane, wymień je.

Między wymianami czyść filtr kasetowy i filtr silnika. Patrz rozdział 7.1.3.

Co tydzień sprawdzaj worek na kurz i wymieniaj go, gdy jest pełny. Patrz rozdział 5.3.

Filtr silnika i filtr kasetowy wymieniaj co 6–8 miesięcy. Patrz rozdział 7.2.

Upoważniony personel powinien przeprowadzać kontrolę i-move 2.5B raz w roku.

7.6 Przechowywanie

Patrz rozdział 4.



8 Diagnostyka

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania, zielona kontrolka w przełączniku ON/OFF nie świeci się	Brak baterii	Włóż baterie
	Baterie nie naładowane	Naładuj baterie
	Przełącznik ON/OFF nie włączony	Włącz przełącznik ON/OFF
Mała siła ssania	Worek filtracyjny pełny	Wyłącz urządzenie i wymień worek filtracyjny
	Źle zamocowany wąż	Wyłącz urządzenie i popraw mocowanie
	Zanieczyszczone filtry	Wymień filtry
Baterie nie ładują się	Baterie są zużyte	Wymień baterie na inne
	Ładowarka baterii jest zepsuta	Wymień ładowarkę
Urządzenie przestaje działać / zatrzymuje się	Silnik uległ przegrzaniu, co spowodowało zadziałanie wyłącznika termicznego i zatrzymanie silnika.	Pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Sprawdź filtry, worek na kurz i wąż ssący. Oczekaj około 30 minut. Uruchom urządzenie naciskając przełącznik ON/OFF.
	Rozładowane baterie	Naładuj baterie
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki	Silnik jest zepsuty	Wymień silnik
	Wąż ssący jest zatkany	Wyłącz urządzenie i usuń zanieczyszczenia z węża
	Worek na kurz jest pełny	Wyłącz urządzenie i wymień worek na kurz
Urządzenie dziwnie pachnie	Worek filtracyjny jest pełny	Wyłącz urządzenie i wymień worek filtracyjny
	Kapsułki zapachowe są zużyte	Wymień kapsułki zapachowe
	Worek na kurz jest pełny	Wyłącz urządzenie i wymień worek na kurz



9 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja



UWAGA

Za prawidłową utylizację i-move 2.5B odpowiada jego właściciel.

Po zakończeniu okresu użytkowania i-move 2.5B nadal zawiera wartościowe materiały. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektrycznego.



1. Wyjmij akumulator i przekaż go do osobnej utylizacji (patrz rozdział 6.2.2).

RADA:

Alternatywnie pozostaw akumulator do wykorzystania w innym urządzeniu marki i-team.

2. Usuń wszystkie luźne elementy.
3. Wszystkie części zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

RADA:

Skontaktuj się z lokalnym partnerem i-team, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości zwrotu poszczególnych komponentów po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia i-move 2.5B.



10 Załącznik

10.1 Deklaracja CE



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: i-team PROFESSIONAL

Hereby declare the following equipment:

Product: Vacuum Cleaner
Model: I-MOVE 2.5B
Rating: DC24V, 450W
Class III
IPX0

Fulfills all the relevant provisions of European low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Eindhoven, 02 November 2020

(Place and Date of issue)

Frank van de Ven
Director

(name and signature or equivalent marking or authorized person)


Hoppenkuil 31 | 5626 DD | Eindhoven | NL | Hoppenkuil 31 | 5626 DD | NL | Phone (+31) 40 266 24 00

hello@i-teamglobal.com | www.i-teamglobal.com | CoC 58299416 | VAT No. NL852973068B01

Rabobank | Swift RABONL2U | Eur No. 104462345 | IBAN NL71RABO0104462345 | USD No. | IBAN NL71RABO0104462345



10.2 Specyfikacja

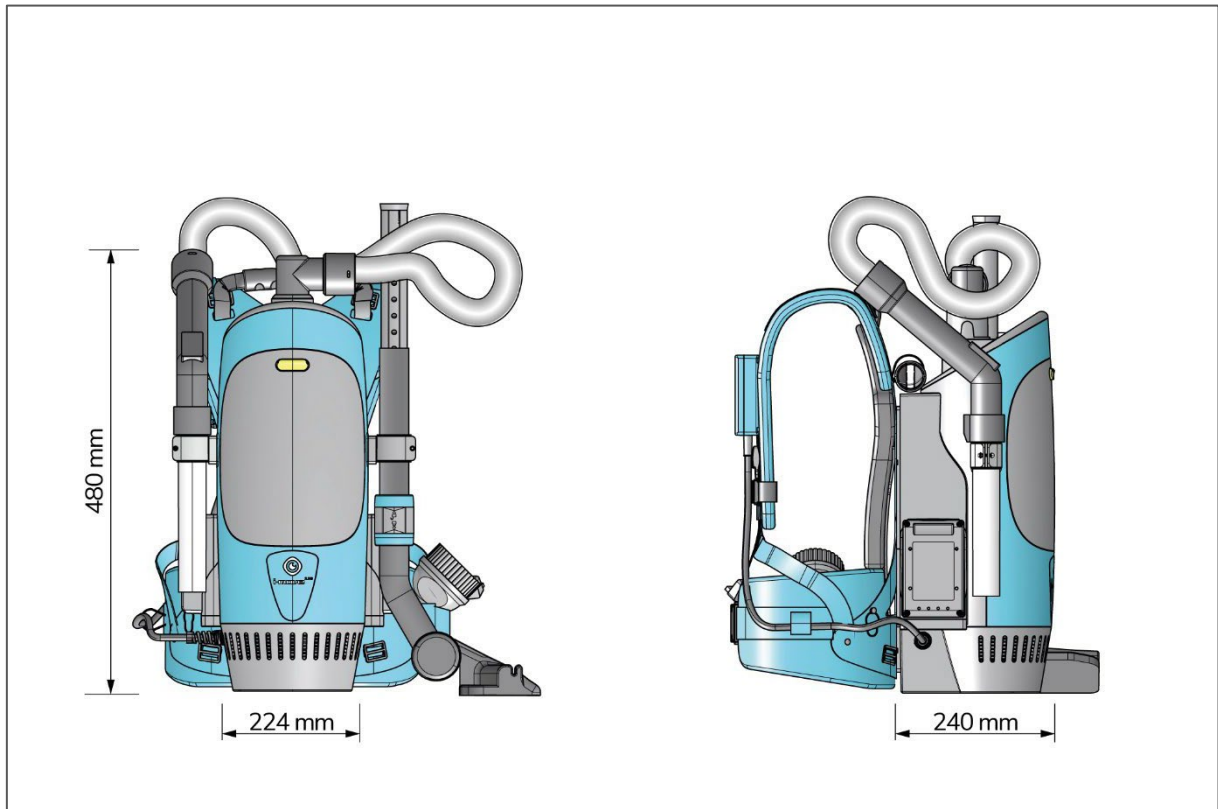

Wymiary korpusu bez szelek (szer. × gł. × wys.):	224 x 240 x 480 mm
Masa (bez węża i rury, z akumulatorami):	5.28 kg
Masa jednego akumulatora:	0.70 kg
Długość węża (złożony/rozciągnięty):	50 cm/200 cm
Pojemność worka:	2.5 L
Poziom hałasu:	68 dB(A)
Drgania (korpus/uchwyt):	Amplituda: 0.004/0.004 mm Prędkość: 0.3/0.7 m/s Przyspieszenie: 1.5/0.8 m/s ²
Średnica końcówek:	32 mm
Siła ssania (warunki testowania: 200 gr. soli, w pełni naładowany akumulator, powierzchnia 1.5 x 1 m, czas testu - 2 min.):	Masa netto zebranej soli: 189/159/184 gr. Skuteczność zbierania: 94.5/79.5/92 %
Silnik:	250 W/28 V/9.6 Ah
Przepływ powietrza (maks.):	1.75 m ³ /sek.
Zastosowanie:	Na sucho, wewnątrz pomieszczeń
Źródło zasilania:	Akumulator i-power 8.7
Parametry akumulatora i-power x:	14.4 V 8.7 Ah
Czas pracy:	≈ 56 minut
Typ ładowarki:	Zewnętrzna
Materiał obudowy:	ABS
Materiał węża:	ESD



10.3 i-Story (historia serii “i”)

To nie tylko maszyny czyszczące.

Chodzi o dobro ludzi i naszej planety.

Pasja do czyszczenia, zaangażowanie w zrównoważony rozwój i nieustanna gotowość do wprowadzania innowacji — to nas napędza.


Wierzymy, że skuteczne sprzątanie to coś więcej niż samo usuwanie zabrudzeń. To troska o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz ułatwianie pracy — tak, by była prostsza, wydajniejsza, a nawet przyjemna. To powtarzalne rezultaty na całym świecie przy jednoczesnej ochronie środowiska. To także budowanie partnerstw i wspólne rozwijanie globalnej społeczności, która działa na rzecz lepszego sprzątania. Bo siła tkwi w zespole **i-team**.

Made Blue

By Korzystając z urządzeń i-mop, partnerzy, klienci i użytkownicy ograniczają ślad wodny i wspierają zwiększanie dostępności wody na świecie. Każdego dnia, gdy uruchamiany jest i-mop, Made Blue pomaga jednocześnie zapewnić komuś na świecie dostęp do czystej wody. Za każdy litr wody zużyty podczas pracy i-mop i-team oraz Made Blue przekazują równowartość czystej wody pitnej społecznościom w krajach rozwijających się. Nasza planeta jest pięknym miejscem, zamieszkiwanym przez ponad 7 miliardów ludzi. Woda jest niezbędna do życia i codziennego funkcjonowania. Na świecie 2,7 miliarda ludzi cierpi z powodu niedoboru wody pitnej. Dla 780 milionów osób jest to problem stały, a każdego roku z tego powodu umiera 3,5 miliona ludzi. Dlatego Made Blue inwestuje w projekty w krajach rozwijających się. Jesteśmy dumni z partnerstwa z Made Blue. Organizacja odtwarza ilość wody zużytej przez i-team, wspierając dostęp do czystej wody w krajach rozwijających się — litr za litr.



MADE BLUE

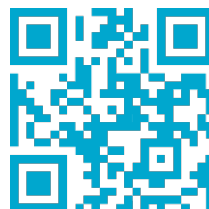

Dostęp do czystej wody dla Wszystkich.

